


Montážny návod - drážkové panely

1. osadenie výdrev na stenu

- v prípade sokla na stene je potrebné výdrevy primerane skrátiť
- navrtáť montážne otvory do výdrev (6x na výšku 2400mm, pri stene s nižšou nosnosťou prípadne viac)
- priložiť výdrevy ku stene a označiť montážne otvory
- navrtáť otvory do steny a osadiť hmoždinky
- ukotviť výdrevy do steny po celej výške pomocou vhodných skrutiek

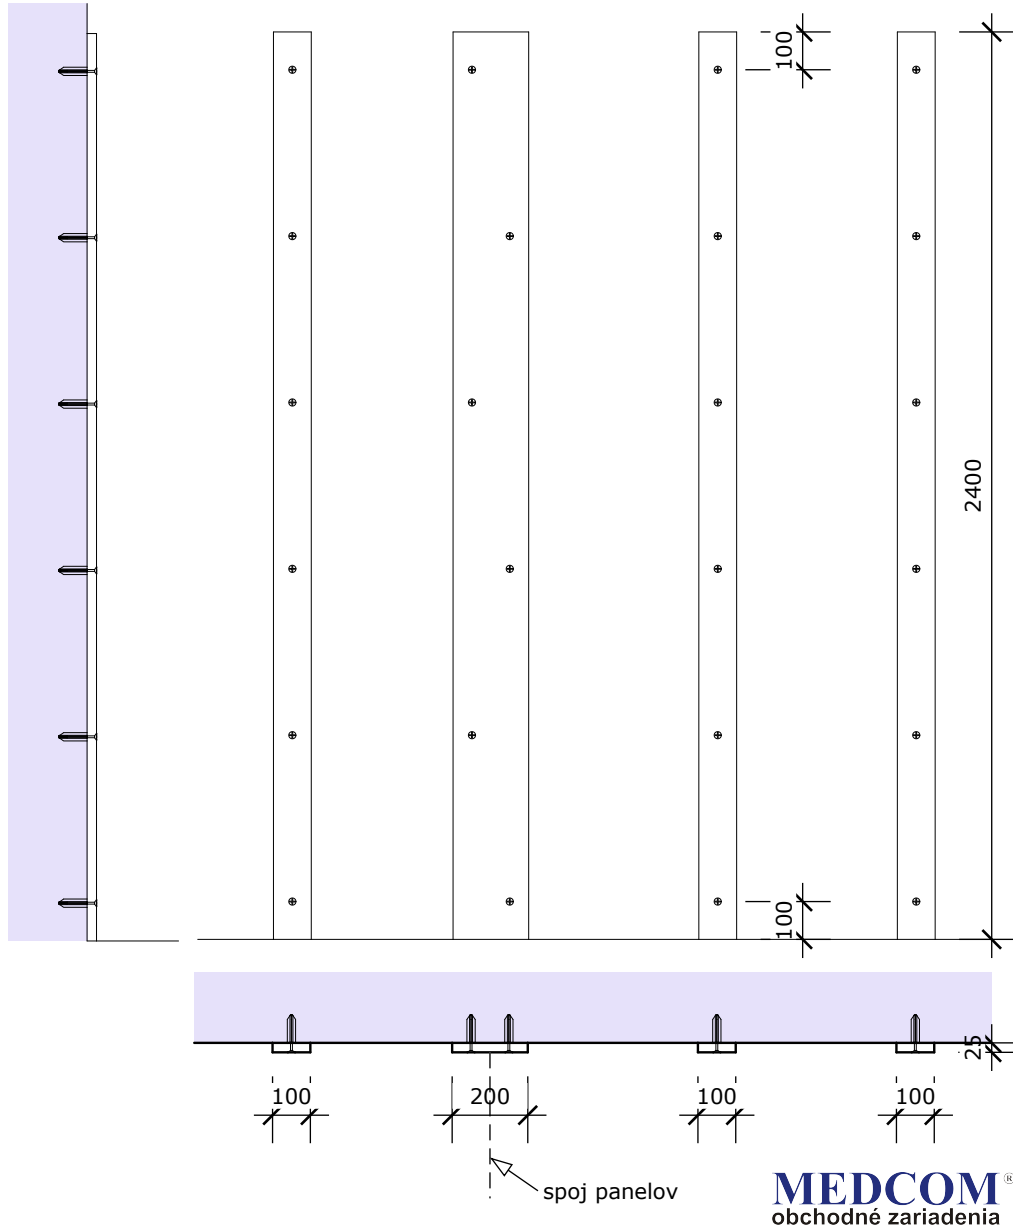

Montážny návod - drážkové panely

2. osadenie drážkových panelov na stenu pomocou výdrev

- drážkové panely sa štandardne montujú položené na podlahe
- ukotvenie drážkových panelov pomocou skrutiek so zápusťou hlavou do výdrev
- pri štandardnej výške panela 2400mm sa panel kotví 5x na výšku
- pri šírke panela 700-1200mm sa panel kotví 3x na šírku, pri šírke <700mm sa panel kotví 2x na šírku
- počty a rozmiestnenie montážneho materiálu podľa schémy, použitie krytiiek na viditeľné skrutky

